



beatBOX MINI TWS

Quick Reference Guide

www.jabees.com

Jabees beatBOX MINI TWSは、マルチポイント、通話応答、3.5mmジャック端子接続機能付きBluetooth 4.1防水型ステレオスピーカーです。

BeatBOX MINI TWS 製品概要

- (1) LEDライト
- (2) マイクロフォン
- (3) 3.5mm ジャック端子 (Line-in用)
- (4) マイクロUSB 充電用ポート
- (5) 電源スイッチ
- (6) マルチファンクションボタン (MFボタン)



商品紹介

この度はbeatBOX MINI TWS Bluetooth®スピーカーフォンをご購入して頂き、有難うございます。beatBOX MINI TWSを正しくご使用して頂くために、このユーザーマニュアルをお読みください。但し、Bluetooth接続先となる機器の設定方法は、お使いのスマートフォンによって異なる場合があります。この場合は、機器メーカー側によるサポートとなりますので、ご了承の程お願いいたします。

beatBox MINI TWS 充電方法

1. USB充電ケーブルの片方をbeatBOX MINI TWSの充電用ポートに接続。
2. もう片方のUSB充電ケーブルを、お持ちのPCやUSB充電器に接続にて充電開始。
3. 充電中は、スピーカーの赤色LEDが点灯。
4. 満充電時は、赤色LEDが消え、青色ライトの点灯と共に音声にて充電終了。

充電残量が少ない場合

音声にて"Battery Low"と伝えます。beatBOX MINI TWSの充電を行なってください。

iPhoneなどのバッテリーメーターはこちらとなります。

- ・初めてご使用する前は、必ずbeatBOX MINI TWSを満充電して下さい。
- ・12ヶ月以上未使用の場合は、必ずbeatBOX MINI TWSを再度満充電して下さい。
- ・beatBOX MINI TWSの充電には、必ずUSB規格に沿ったチャージャーをご使用下さい。



マルチファンクションボタン

電源オン/オフ、ペアリング、受話/終話/拒否/転送/音声ダイヤル/リダイヤル/再生/停止

beatBOX MINI TWSの電源ON/OFF

電源オン：ON/OFFスイッチを上方にスライドすると、音声と赤色LEDが点滅され、スピーカーフォンが電源をオンになります。

電源オフ：ON/OFFスイッチを下方にスライドすると、音声と共に赤色LEDが点滅し、スピーカーフォンの電源がオフになります。

補足：2台のスピーカーがIn-Sync (同調) モードの場合、片方のスピーカーの電源をオフにすると、接続されているもう一台のスピーカーも"Power Off"の音声表示され、自動的にオフになります。

BeatBox MINI TWSのペアリング方法 (In-Syncモード)

1. ワイヤレスステレオ接続設定方法

- a. 1台目と2台目の電源を両方ONにします。両スピーカーのMFボタンを約3秒程度長押しを行い、TWSペアリングモードの状態にします。
- b. ペアリング中は青色LEDが点滅します。"Left Channel"と"Right Channel"と音声表示すると設定完了。



2. ペアリング時のスマホやBluetooth機器の設定

2台のスピーカーがペアリング状態の時、メインスピーカー (Left Channel) のMFボタンを3秒程長押しする事で、ペアリングモードに入ります。

左側スピーカー (メイン) とペアリング



3. スマホやBluetooth機器との接続

- a. スマホ等の機器のBluetoothをオンにし、Bluetooth設定画面にて接続先Bluetooth機器の検索を開始。"BeatBOX MINI TWS"が表示後したら、選択して接続開始。
- b. パスワードが必要な機器の場合は、"0000(4桁のゼロ)"を入力
- c. スマホ等の機器とbeatBOX MINI TWSの接続が完了すると、音声表示されます。



beatBOX MINI TWSの個別で使用する場合 (1台で使用する場合モード)

手動ペアリングモード

1. BeatBOX MINI TWSの電源をONにします。接続可能範囲内に他に接続機器がない場合、5秒程で赤色LEDが点滅し、ペアリングモードとなります。
2. スマホのBluetoothをONにすると、接続可能機器が表示されます。BeatBOX MINI TWSが表示されたら、ペアリングを表示画面に従って設定します。パスワードが必要な場合は、"0000 (4桁のゼロ)"を入力して下さい。接続が成功すると、音声にて表示されます。

自動ペアリングモード

既にペアリング済みの機器が接続可能範囲にある場合、beatBOX MINI TWSの電源をONにするだけで、自動的にペアリングモードに入り接続開始を行います。

マルチポイント設定 (2台の機器との同時接続)

beatBOX MINI TWSは、マルチポイント機能が付いております。マルチポイントとは2台のBluetooth搭載機器と同時接続を行う機能です。

1. beatBOX MINI TWSを1台目のスマホを接続。(BeatBox MINI TWSのペアリング方法を参照)
2. beatBOX MINI TWSの電源をオフにする。
3. 1台目のスマホのBluetoothをオフにする。
4. beatBOX MINI TWSの電源をオンにし、他にペアリング済の機器が周辺にない場合は、5秒ほどで自動ペアリングモードに入ります。
5. 2台目のスマホとペアリング設定を行います。設定完了後に、再度beatBOX MINI TWSの電源をオフにします。
6. beatBOX MINIの電源を再度オンにすると、2台のスマホと同時接続され、赤色LEDが点滅されます。

補足：

1. 1台のbeatBOX MINI TWS使用時は、2台のスマホとBluetooth接続が可能となり、選択したスマホの音楽や通話が可能となります。

2. 2台のbeatBOX MINI TWSをIn-Syncモードで使用される場合、マルチポイント機能は使用できません。

通話方法

beatBOX MINI TWSがIn-Syncモードの場合、通話はメインスピーカー (左側) のみ使用可能です。

1. 音声ダイヤル

スマホとbeatBOX MINI TWSがペアリングされている状態であれば、電話機能の使用は可能です。音声ダイヤル機能がサポートされているスマホの場合、この機能も使用可能です。音声ダイヤルの使用方法は、スマホの説明書をご参照ください。

2. 通常ダイヤル

スマホ側にて電話操作を行います。電話操作完了後、音声はbeatBOX MINI TWSに自動送信されます。

3. リダイヤル

MFボタンをダブルクリックすると、最後にかけた電話番号にリダイヤルします。

受話/終話/拒否

beatBOX MINI TWSがスマホとペアリング状態の場合、繋がっているスマホに着信が入ると電話呼出音が鳴ります。

- 通話開始：着信中にMFボタンの1回押し
- 終話：通話中にMFボタン1回押し
- 着信拒否：着信中のMFボタンを長押し

リダイヤル

リダイヤル：MFボタンのダブルクリックにて、最後にかけた電話番号にダイヤル開始

通話保留

割込通話 (ご利用中の通信業者のサービス加入が別途必須)

- 割込通話：通話中にMFボタンを2秒長押し
- 元の電話に戻る：MFボタンを2秒程長押し

スピーカーの切替

- スマホとbeatBOX MINI TWSの切替：電話呼出中もしくは着信中において、MFボタンの2回連続押し (ダブルクリック)

音楽再生/一時停止

再生/一時停止：MFボタンの短押し (クリック) にて、青色LEDが点滅して切替

補足：

BeatBOX MINI TWSをIn-Syncの状態で使用すると、メイン (左側) の消費電流はサブ (右側) より高くなります。メインスピーカーの電池が切ると、サブスピーカーも使用不可になります。しかし、サブスピーカーの電池は切れても、メインスピーカーは使用可能です。


言語選択

beatBOX MINI TWSは英語と中国語の音声切替ができます。(日本語のサポートは未定) beatBOX MINI TWSがIn-Syncモードでなく、他の機器にも接続されていない

状態で、MFボタンをダブルクリックすると切り替わります。

有線接続 (AUDIO LINE-IN)使用方法

両スピーカーの電源をそれぞれオンにし、In-Syncモード (ペアの状態) である事を確認してください。メインスピーカー (左側) に3.5mmジャック端子を差し込むと接続され、青色ライト点滅と音声にて各員できます。

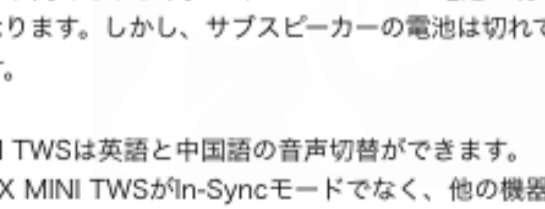

スマートフォン

beatBOX MINI TWS

補足：

3.5mm端子とBluetooth接続の同時接続されている場合、3.5mm端子接続が優先されます。この状態でも、Bluetooth機能は、通常通り使用可能です。

初期リセット

In-Syncモードや他機器に接続されていない状態で、MFボタンを5秒程度長押しすると、ペアリング済のスマホや機器がリセットされます。

保証：

JabeesはFreeTEK International Co, Ltd.のブランドとなり、他のブランドやプロダクト名はその所有者に帰属します。Jabeesは12ヶ月間の保証期間を設けております。(ユーザーの過失による故障は対象外となります。) 保証による問い合わせは、ご購入された正規販売店にお問合せください。

This Japanese User Manual is created and owned by SenseAbility Corp